

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

Instalacija Screen Maestro Box

Postavite SCM Box između postojećeg set-top boxa (STB) i displeja. Posle instalacije, live TV treba da se vidi na istom ekranu kao i ranije.




Pakovanje i SCM Box. QR kod na pakovanju uvek vodi na ovo uputstvo.

1. Pre početka

- Ispravan STB već na lokaciji (SBB D3, SBB EON, Telekom Iris ili sličan)
- Displej koji je trenutno povezan na taj STB
- Slobodan LAN / Ethernet port za SCM Box
- Utičnica za napajanje SCM Box adaptera

Važno: Podesite HDMI izlaz STB-a na **1080p na 50 Hz ili 60 Hz** pre ili tokom instalacije. Druge rezolucije mogu da prikažu sliku neispravno.

2. Sadržaj pakovanja

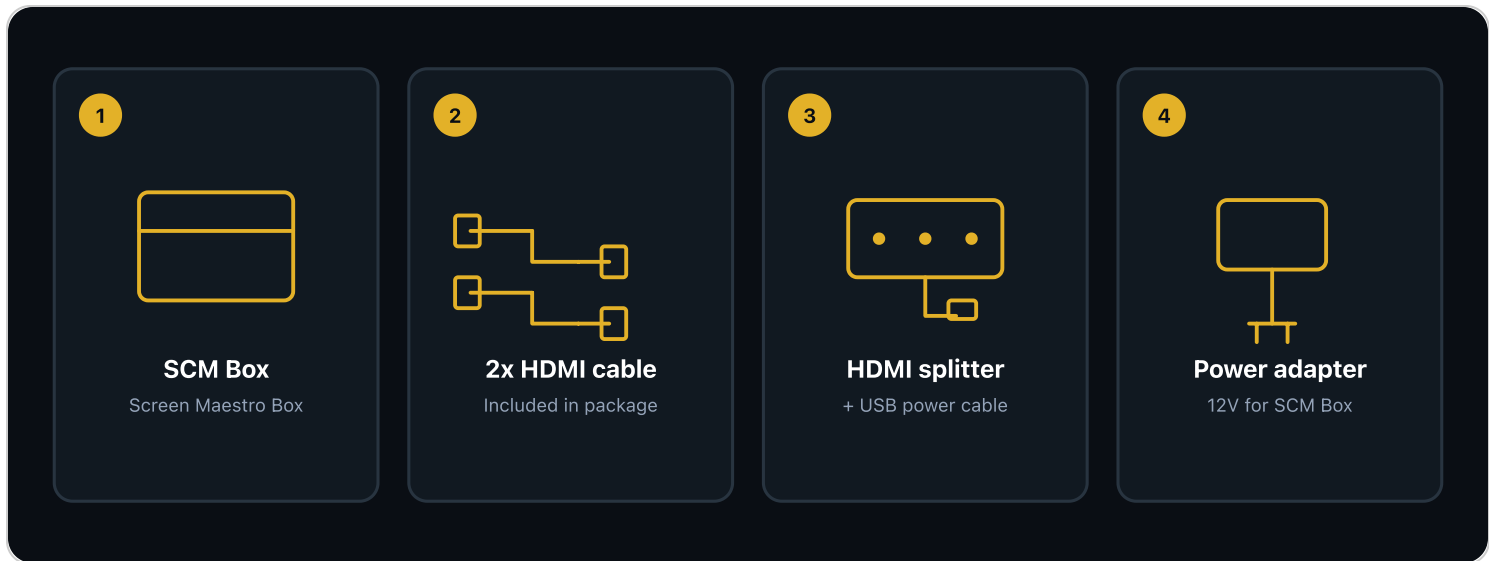


- **SCM Box** — Screen Maestro Box
- **2x HDMI kabl**
- **HDMI splitter** sa USB kablom za napajanje
- **Adapter za napajanje** za SCM Box



SCM Box napred — ovde su USB portovi za napajanje splittera.

3. Pregled povezivanja

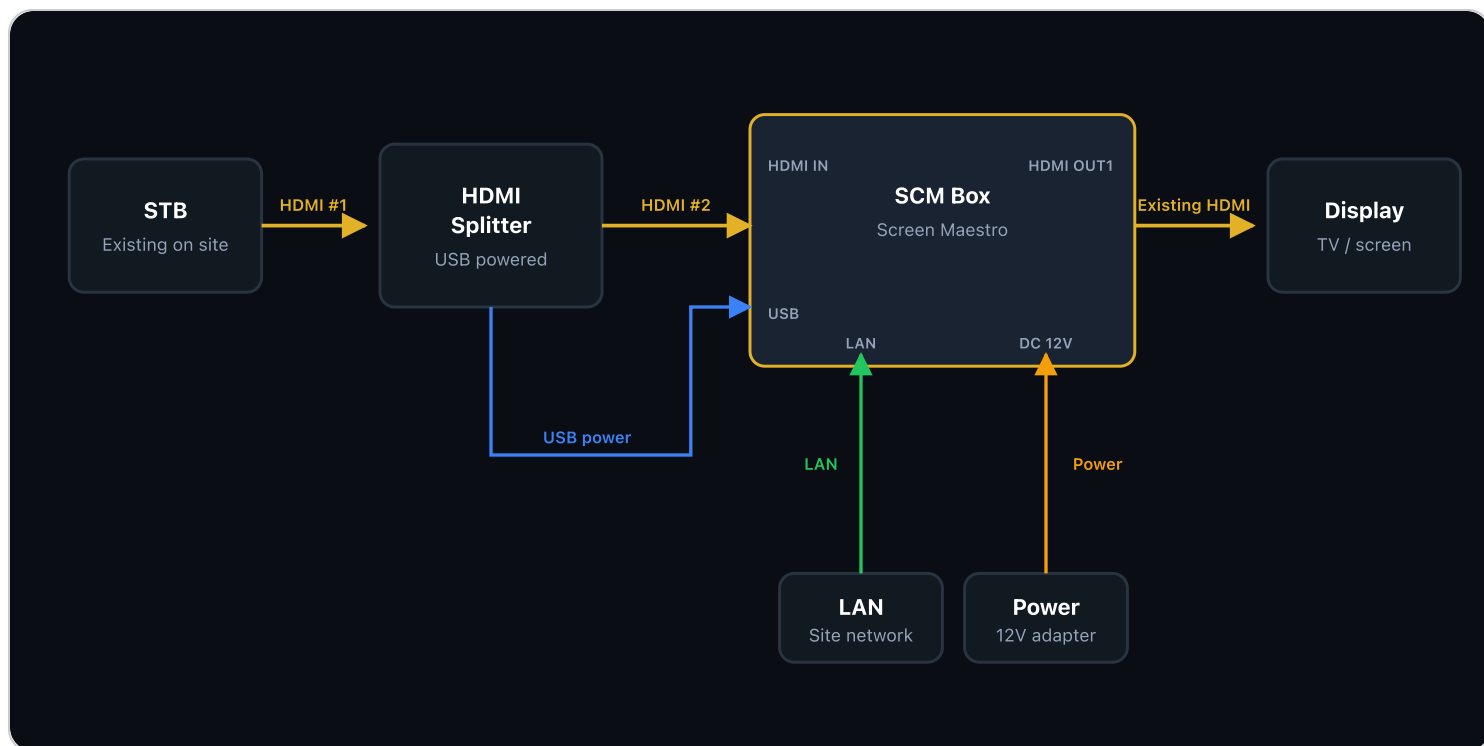

Tok signala: STB → HDMI splitter → SCM Box → displej. Splitter se napaja sa USB porta na SCM Box. LAN i 12V napajanje idu na SCM Box.



Portovi koji se koriste: HDMI IN, HDMI OUT1, LAN, USB (napred) i DC 12V.

4. Koraci instalacije

1 Ostavite postojeći STB na mestu

Ne menjajte STB. Screen Maestro radi sa STB-om koji je već na lokaciji.

2 Iskopčajte HDMI displeja sa STB-a

Iskopčajte HDMI kabl koji trenutno ide od STB-a do TV-a / displeja. Sačuvajte taj kabl — koristićete ga ponovo.

3 Povežite HDMI #1 iz pakovanja na STB i ulaz splittera

Jednim novim HDMI kablom iz pakovanja povežite HDMI izlaz STB-a na **ulaz (input)** HDMI splittera.

4 Povežite HDMI #2 od splittera do SCM Box

Drugim novim HDMI kablom povežite bilo koji **izlaz (output)** splittera na SCM Box **HDMI IN**.

5 Napajajte splitter preko SCM Box

Uključite USB kabl za napajanje splittera u bilo koji USB port na SCM Box.

6 Povežite displej na SCM Box HDMI OUT1

HDMI kabl koji ste iskopčali u koraku 2 uključite u **HDMI OUT1** na SCM Box (drugi kraj ostaje na displeju).

7 Povežite LAN

Uključite Ethernet kabl sa lokacije u LAN port na SCM Box.

8 Uključite napajanje SCM Box

Povežite adapter na utičnicu, zatim na SCM Box. Uključite uređaj.

5. Provera

Live TV sa STB-a treba da se vidi na displeju koji je ranije bio direktno povezan na STB.

Ako nema slike, proverite da STB šalje **1080p @ 50 ili 60 Hz**, da su svi HDMI konektori dobro utisnuti i da je USB napajanje splittera povezano na SCM Box.

6. Pristup kontrolnoj tabli

Monitoring uređaja ide preko Screen Maestro dashboard-a (Dash). Ako niste dobili pristupne podatke za dashboard uređaja, kontaktirajte support@develomon.com.